


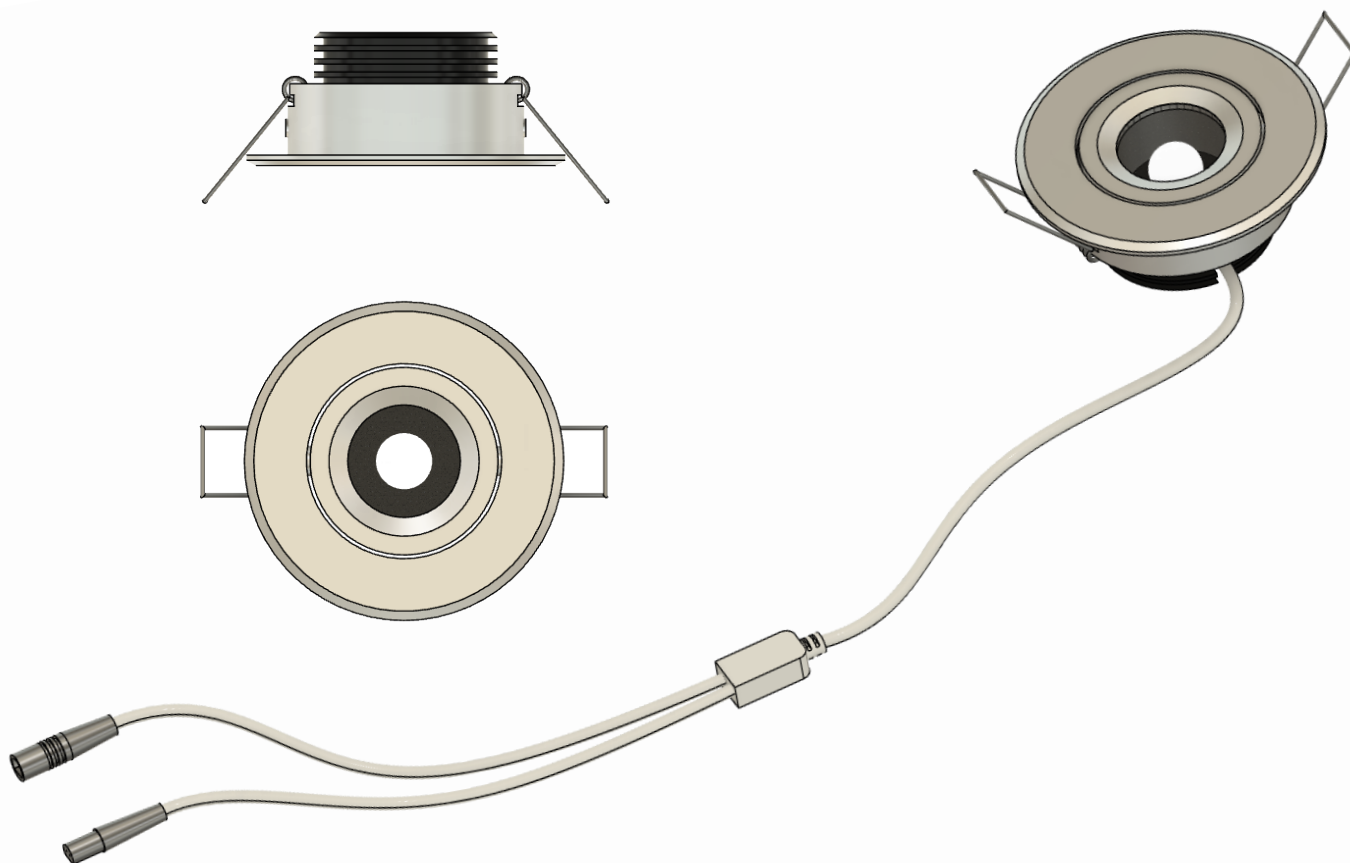

Asennusohje

Upotettavat kohdevalot


- Perseo

Sisällysluettelo

Ennen asentamista	2
Työkalut	2
Asentaminen	3-5
Kytkenäkaavio	6
Yhteystiedot	6


Ennen asentamista

- Lue koko asennusohje ennen asennuksen aloittamista! Jos ohjeita ei noudateta, tuote ei välttämättä toimi optimaalisesti, eikä takuu ole voimassa.
- Willab Garden pidättää itsellään oikeuden muutoksiin materiaalissa, rakenteessa ja muotoilussa.
- Testaa kaikki valaistuksen osat varmistaaksesi, että kaikki toimii, ennen kuin asennat valaistuksen runkoon.
- Valovirta: 380 lm
- Teho: 3.4W
- Jännite: 24V
- Valaisukulma: 40°
- IP-luokitus: IP54
- Himmennettävä: Kyllä
- Säädetty kulma: Kyllä
- Lampun väri: Alumiini/valkoinen
- Asennusmitta: Ø = 66mm
- Uputussyvyys: > 40mm
- Lamppujen enimmäismäärä muuntajaa kohti: 14 kpl

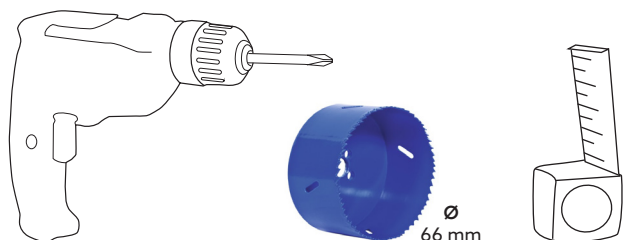


Kytcentäkaavio


Osanro	Art.nr.	Kuvaus
A	6546	Muuntaja
B	6547	Kauko-ohjaus
C	2040-1	Adapteri
D	6542	Välijohto
E	2040ALU-2	Lamppu Alu
	2040W-2	Lamppu Valkoinen
F	7544	Päätytulppa

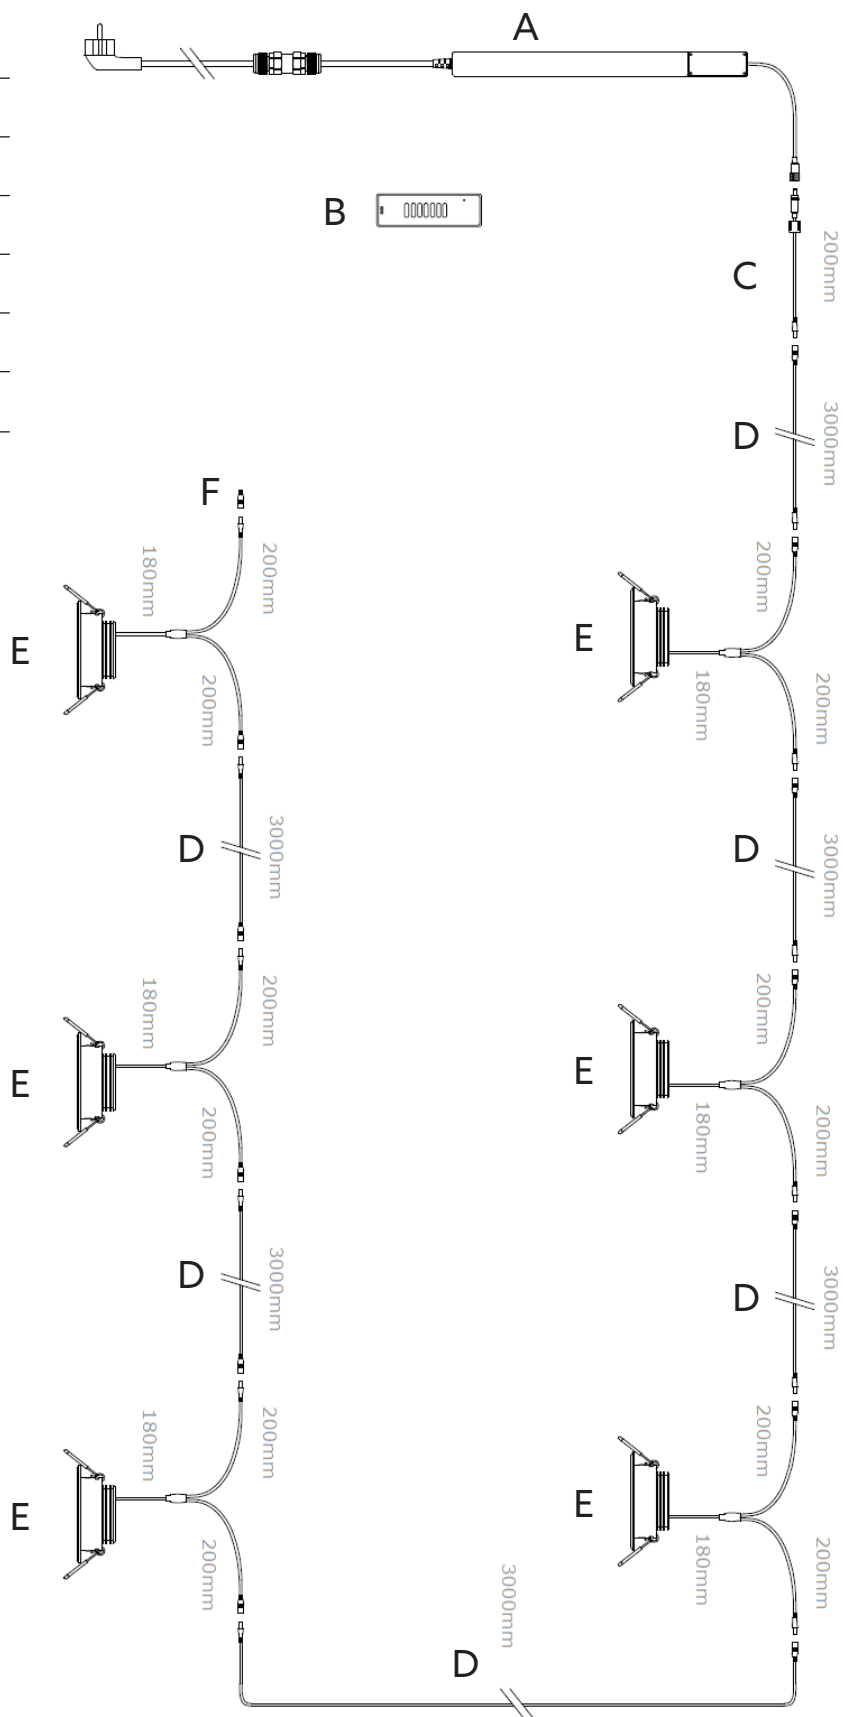


1. Valmistelee asennus vetämällä ennen ulkopinnan asentamista putket, joissa on jatkojohdot, lamppujen suunniteltujen sijaintien välille. Jatkojohtojen pituus on 3 000 mm.

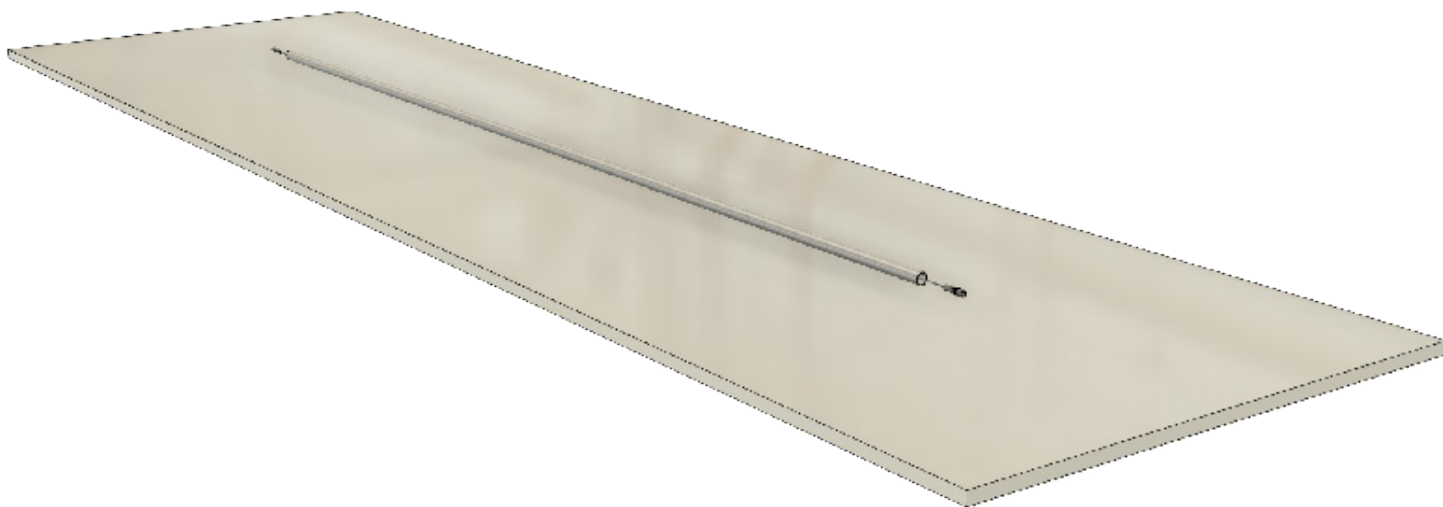

2. Pora $\varnothing 66$ mm reiät lamppujen asennuskohtiin.

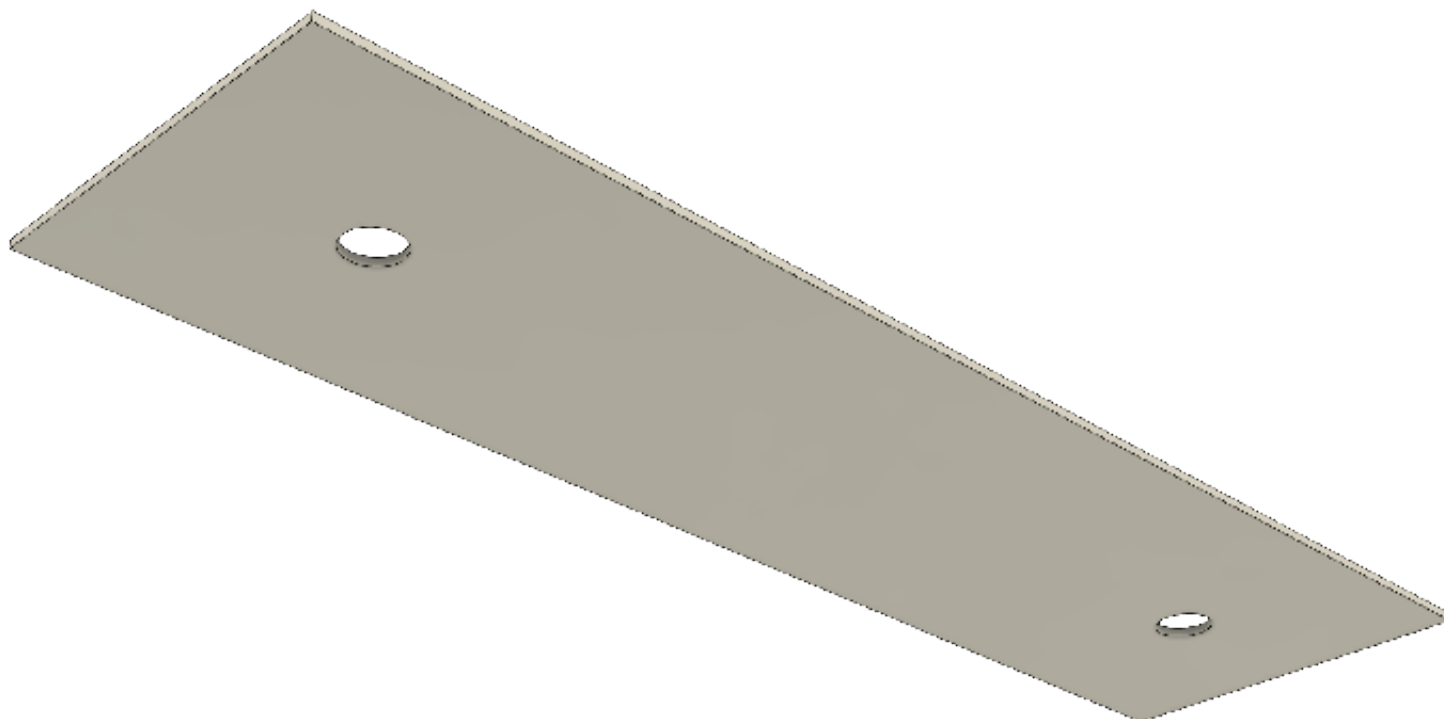

3. Vedä putkissa olevia jatkojohtoja alas siten, että ne tulevat ulos rei'istä.

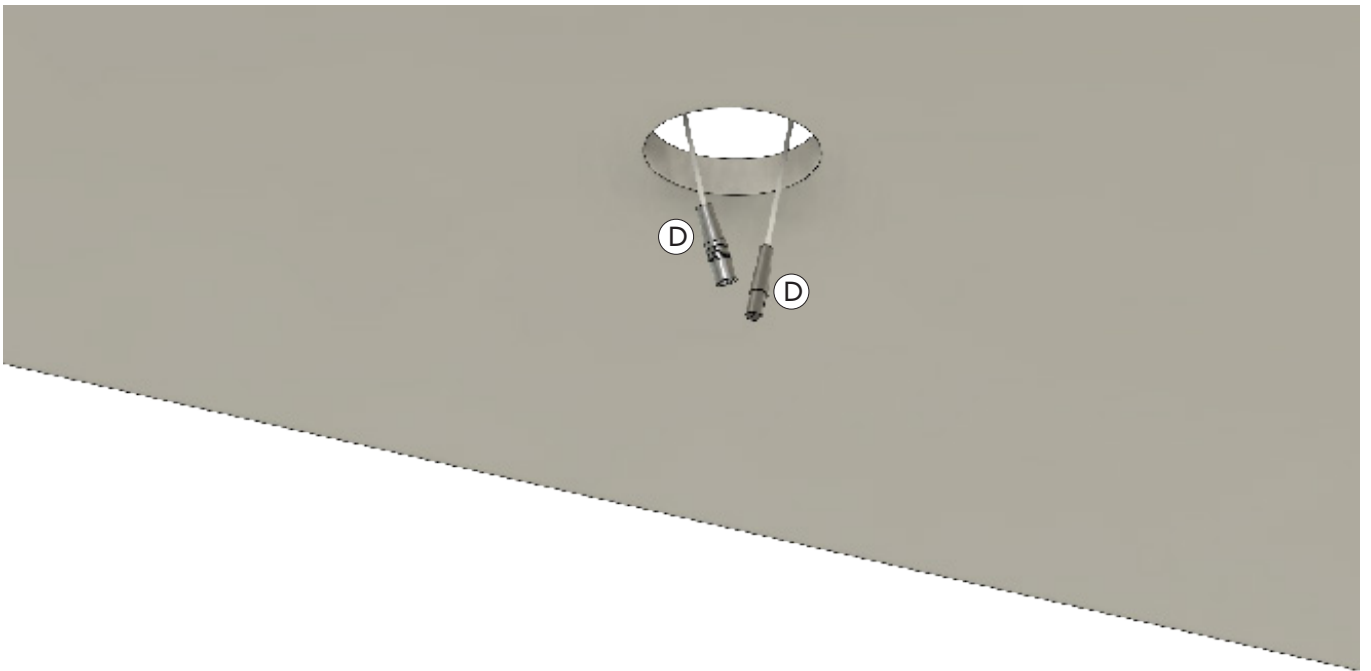

4. Yhdistä lamppu jatkojohtojen avulla.
Asenna päätytulppa lopetuksiksi viimeisen lampun päähän.



5. Käännä lampun molemmat jouset ylös ja vie lamppu reikään. Sisäpuolella jouset levittyvät, jolloin lamppu on asennettu.



6. Toista vaiheet 4 5 kaikille jäljellä oleville lampuille.

