




Montageanleitung

Verdunkelungsdachvorhang

Schiebeelemente für Wintergärten

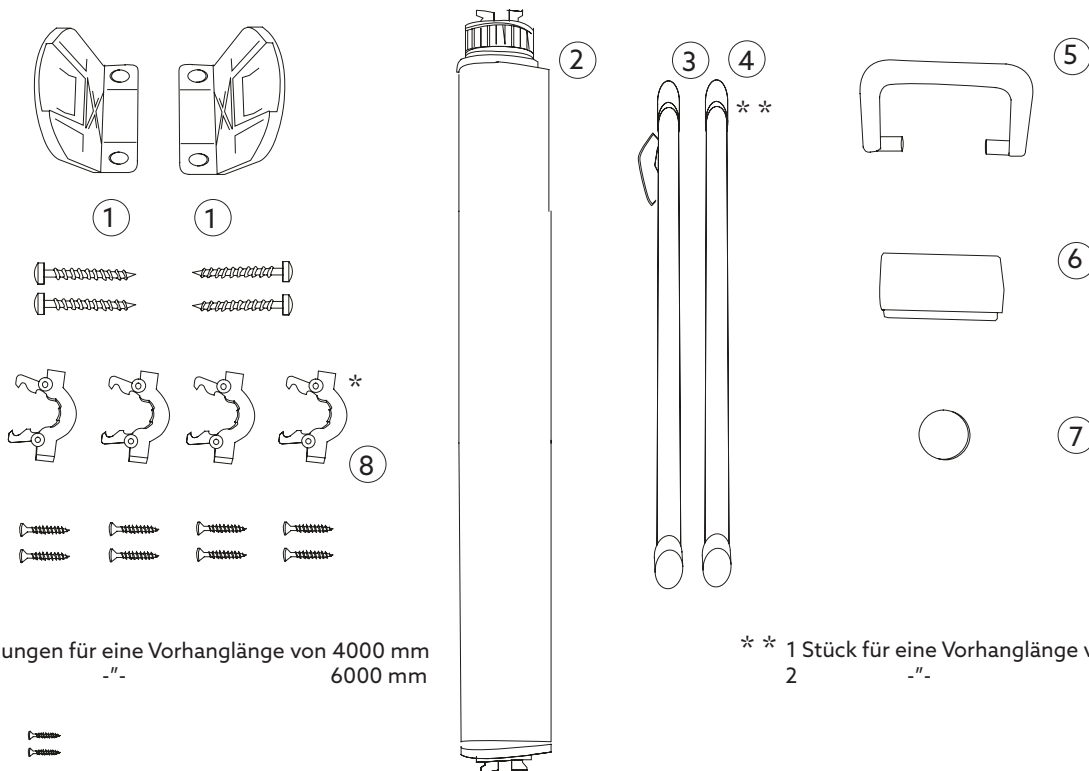



* 4 Befestigungen für eine Vorhanglänge von 4000 mm
6 -"- 6000 mm

* * 1 Stück für eine Vorhanglänge von 4000 mm
2 -"- 6000 mm




2 Schrauben zur Verriegelung des Mechanismus
(bei einer Breite von weniger als 720 mm)


Montage der Halterung l/r (1) an der Rückseite.

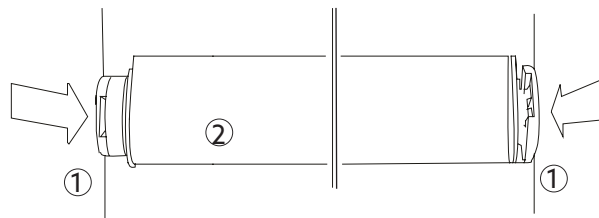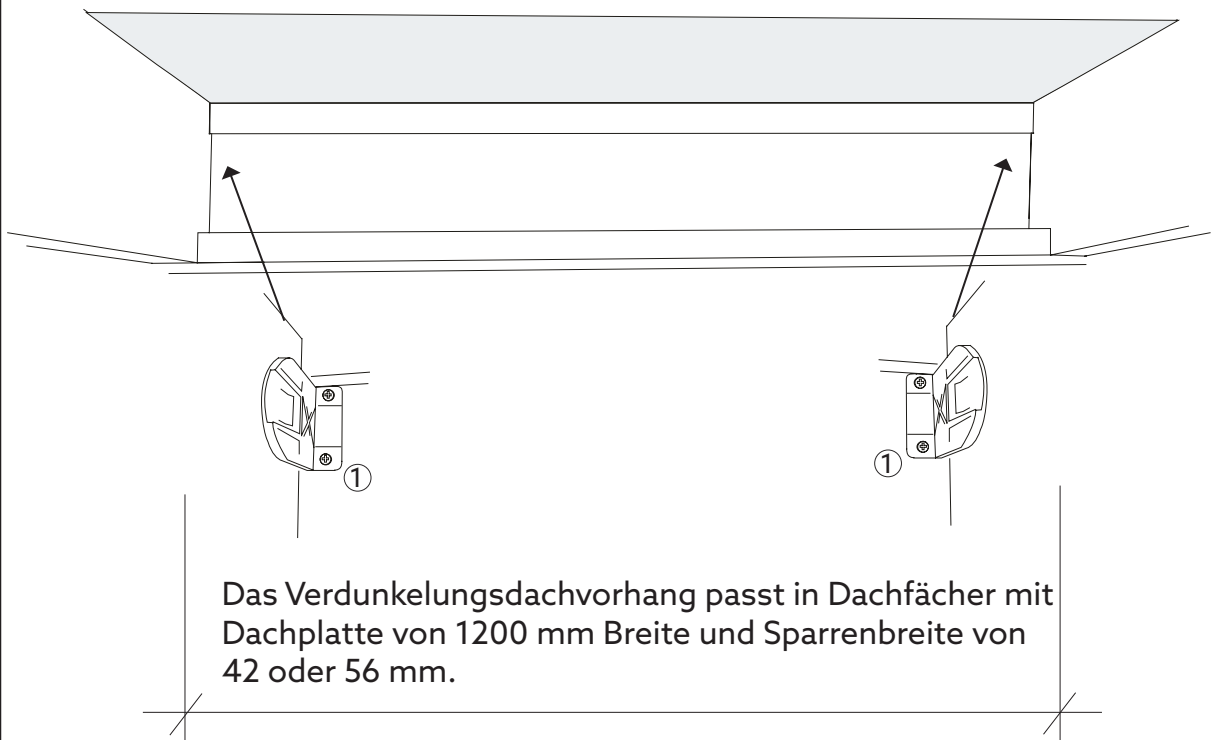


Drücken Sie den Vorhang (2) in die Halterungen (1) ein.

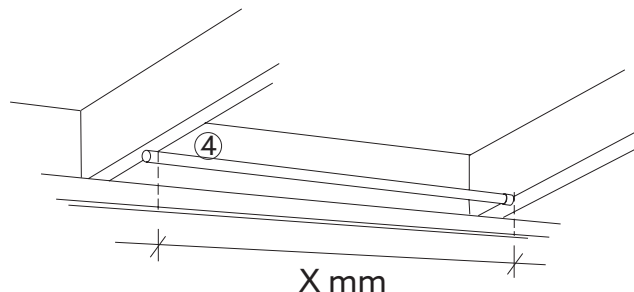


Überprüfen Sie die Maße an der Vorderseite, in der Mitte und an der Rückseite, bevor Sie die Vorhangsstrebe (4) auf die richtige Länge X mm zuschneiden, damit sie in die Zwischen-/Frontbefestigungen gemäß Seite 3/6 passt.

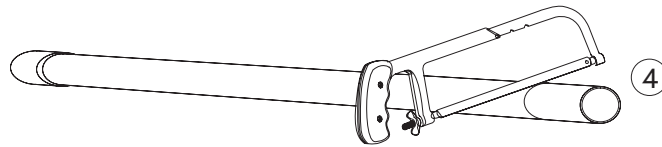


Schneiden Sie die Vorhangsstrebe (4) auf die richtige Länge mit einer Bügelsäge zu.

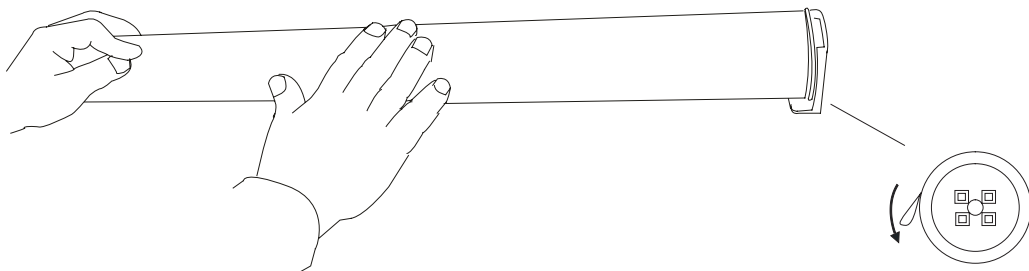


Ziehen Sie die Vorhangs-Feder an, indem Sie den Vorhang mindestens 10 Umdrehungen in Pfeilrichtung rollen.

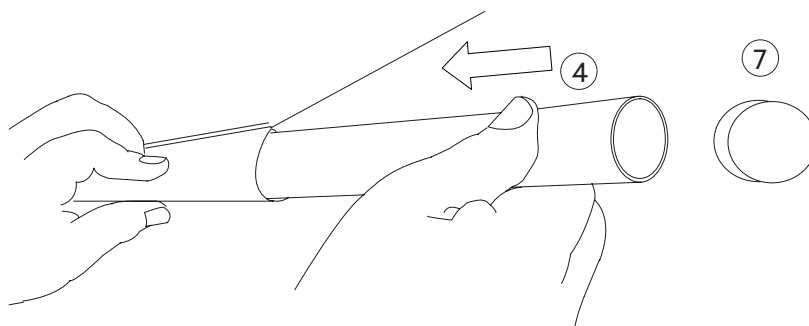


Setzen Sie die zugeschnittene Vorhangsstrebe (4) in die Falz des Rollos ein und setzen Sie die Abdeckkappe (7) auf.

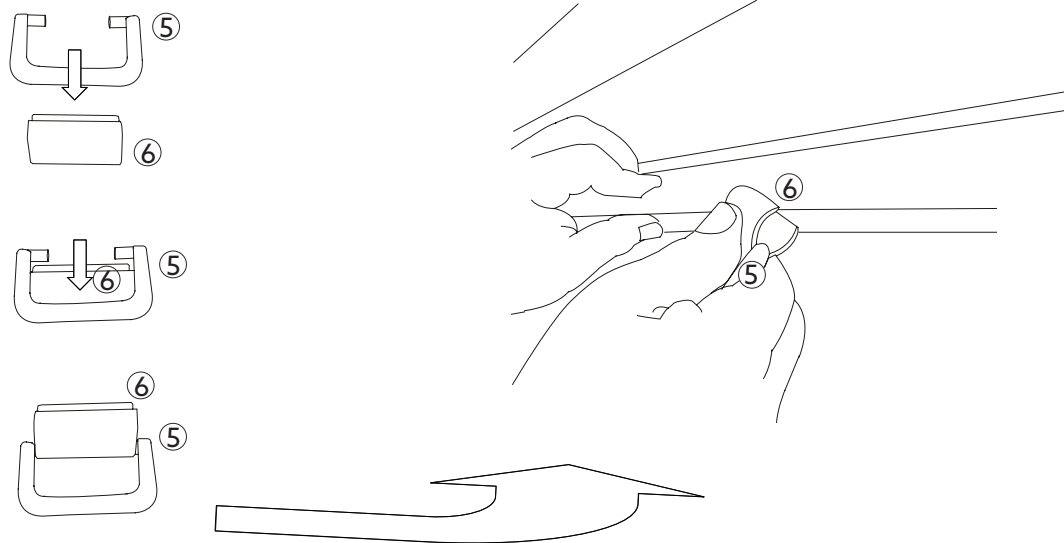

Montieren Sie die beiden Teile des Griffs (5) (6) über die Vorhangsstrebe (4) in die Vorhangs-Führung.

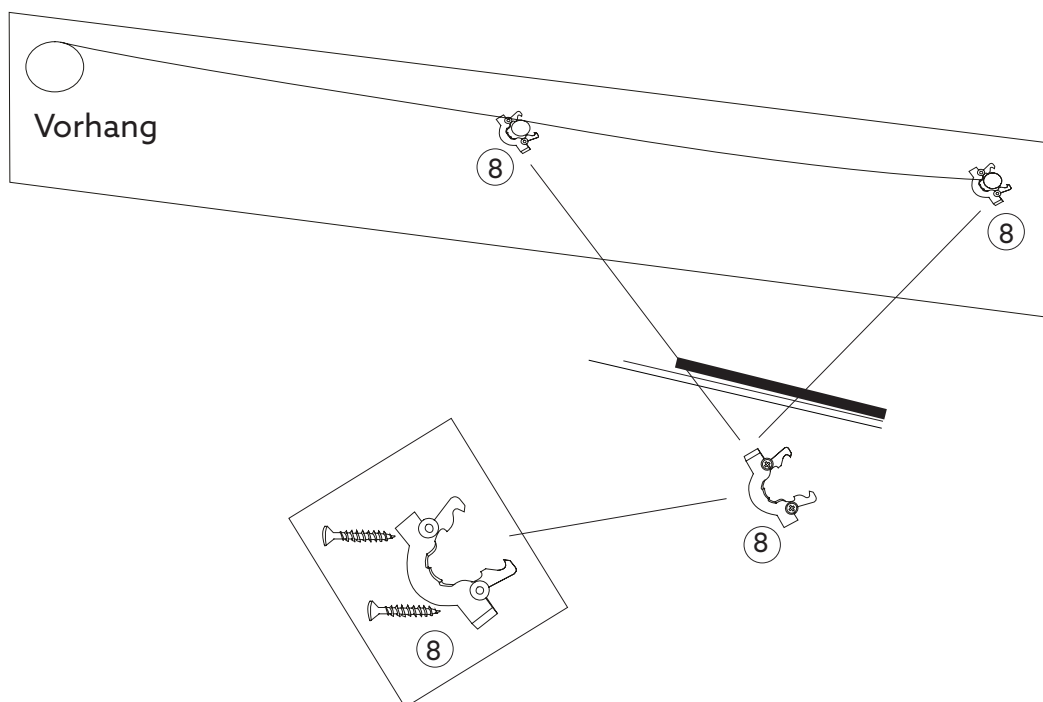

Montieren Sie die Befestigungen (8) zuerst auf der einen Seite. Ziehen Sie den Verdunkelungsvorhang so heraus, dass dieser keine Falten hat, wenn Sie die Position der gegenüberliegenden Halterungen markieren.

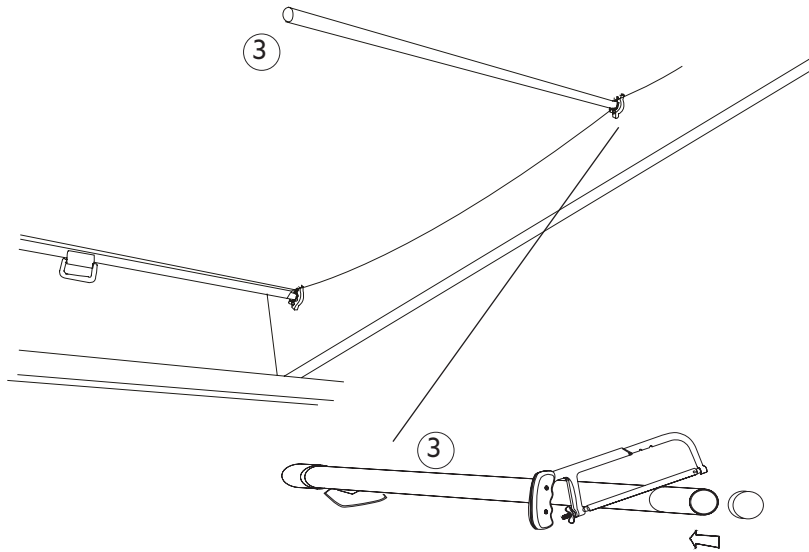

Schneiden Sie die Stütz-/Zugstrebe (3) zu und setzen Sie die Abdeckkappe auf.

Anpassung an Sonderbreite


Das Verdunkelungsdachvorhang kann auf eine Mindestbreite von 720 mm zugeschnitten werden.

(A) Ziehen Sie den Federmechanismus aus dem Vorhang heraus.


(B) Beginnen Sie mit der Standardbreite und schneiden Sie das Aluminiumrohr/den Stoff mit den gleichen Maßen wie die Differenz zwischen der Standard- und der neuen Dachfachbreite zu. Bringen Sie den Federmechanismus wieder an.

Das Rohr muss ca. 1-2 mm aus dem Stoff herausragen und dann geschnitten werden. Herausziehen und Stoff zuschneiden, nicht vollständig vom Rohr lösen.


(A)

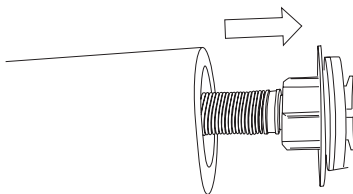

(B)

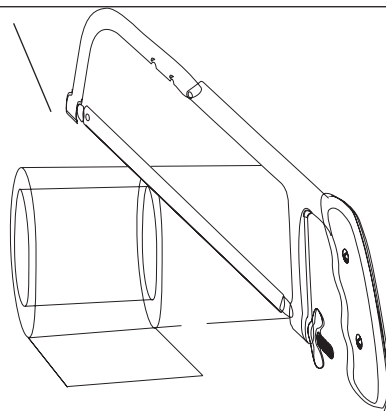


Anpassung an Sonderbreiten, die schmaler als 720 mm sind.

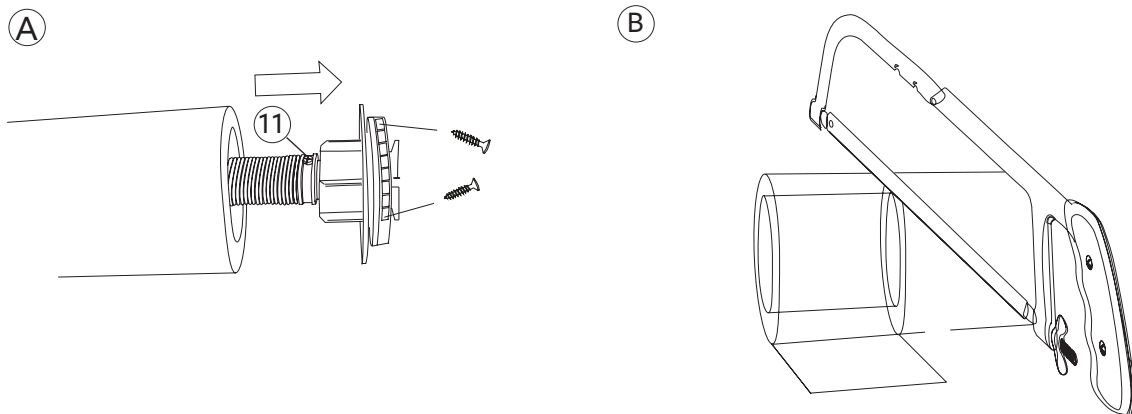


(A) Ziehen Sie den Spiralmechanismus aus dem Vorhang heraus. Lösen Sie die Schraube (11) und entfernen Sie die Spirale.

(B) Schneiden Sie das Rohr und den Stoff gleichmäßig zu 4. Spannen Sie das Gewebe nach dem Entfernen des Spiralmechanismus von Hand und verriegeln Sie den Mechanismus wie oben beschrieben, indem Sie die beiden mitgelieferten Schrauben wie oben einschrauben.

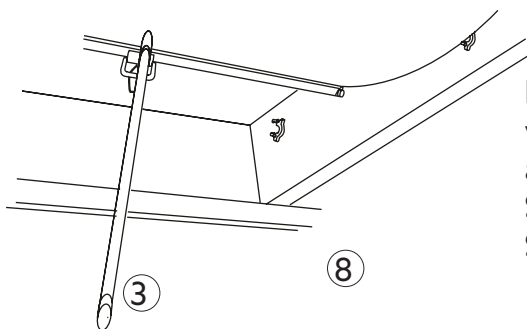

Heben Sie den Vorhang von den vorderen Seitenbefestigungen (8) an und verwenden Sie die mittlere Stützstange (3) als Zugstange, wenn Sie den Vorhang ziehen.

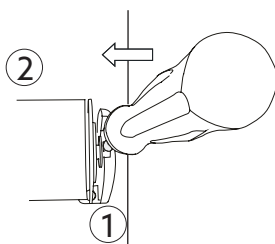

Für das Lösen des Vorhangs von den Wandbefestigungen stecken Sie beispielsweise einen Schraubendreher zwischen die Halterung (1) und den Vorhang (2).

Pflegehinweise

Verwenden Sie ein weiches Tuch und lauwarmes Wasser mit einer milden Seifenlösung.

Willab Garden AB behält sich das Recht vor, Materialien, Konstruktion und Design zu ändern.