



7986DK

# Monteringsanvisning

## System WG 100

### Hæve/skydedøre i aluminium



#### VIGTIGT!

Læs hele monteringsanvisningen inden du påbegynder monteringen! Hvis anvisningerne ikke følges, fungerer partiet måske ikke optimalt, og garantien vil ikke være gyldig.



**Classic**



**Slimline**


#### Tip!

Ved montering anbefales en kranvogn  
 Vægt 2-glas 100 kg/breddemeter  
 3-glas 150 kg/breddemeter


**Willab Garden®**

Ventrupvej 29, 2670 Greve  
 Tlf.: 39 67 65 00 • Fax 39 54 65 25 • [www.willabgarden.dk](http://www.willabgarden.dk)

**Dør 2-delt/højre**

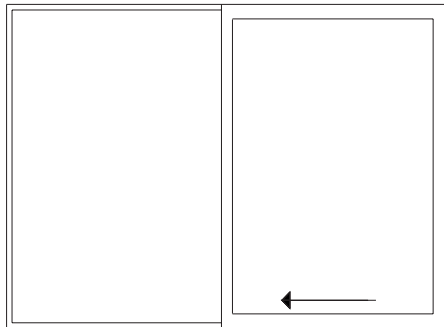

INDERSIDE




FAST


SKYDE

YDERSIDE

**Dør 2-delt/venstre**

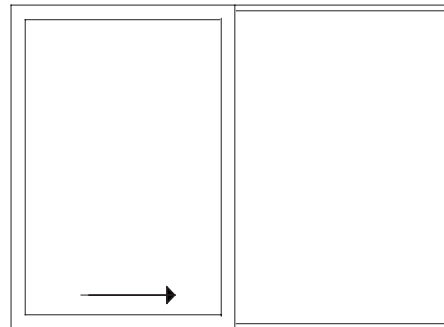

INDERSIDE



SKYDE

FAST

YDERSIDE

**Håndtag standard**



Håndtag med cylinderlås på indersiden




Skålhåndtag på ydersiden



Håndtag med cylinderlås på ydersiden




Håndtag uden cylinderlås på ydersiden

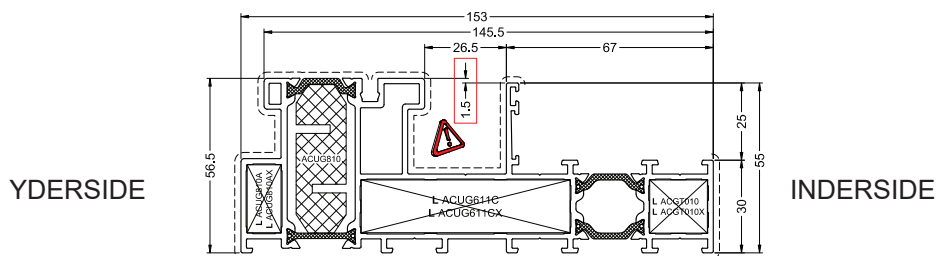


Karm/tærskelmål 2-delt

### Dør, 4-delt

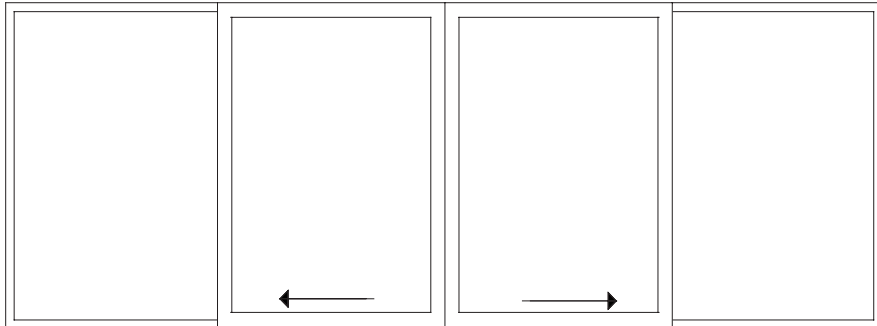

INDERSIDE



FAST

SKYDE

SKYDE

FAST

YDERSIDE

### Håndtag standard



Håndtag med cylinderlås på indersiden



Skålhåndtag på ydersiden


### Håndtag tilvalg




Håndtag med cylinderlås på ydersiden



Håndtag uden cylinderlås på ydersiden

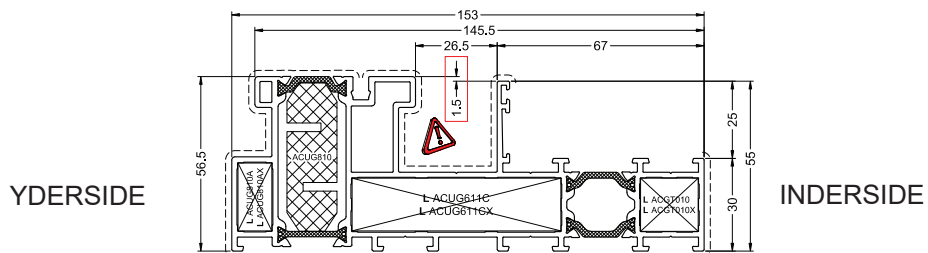

Karm/tærskelmål 4-delt

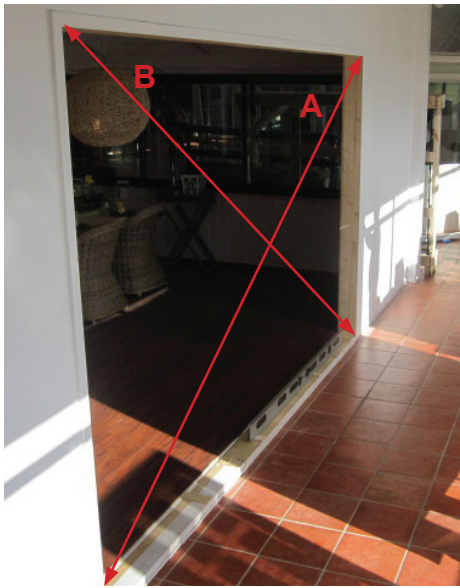

**1.** Hulmål i væggen skal overholde målene på din bestilling.

**VIGTIGT!**

Kontroller diagonalmålene (A og B)  
(Diagonalerne A og B skal være lige lange).

**2.** Brug et langt vaterpas for at kontrollere, at stolperne står i lod, og at gulvet er i vater. Brug fx trækiler (medfølger ikke) til justering.



**NB!**

*Karmens udvendige bredde- og højdemål = hulmål inkluderer til skydepartier stelstykke 15 mm*



**3.** Sæt partiet på plads i det klargjorte hul.  
Dræningshullet skal vende udad.



**4.** Afvej og brug afstandsklodser ved  
alle fastgørelsessteder.

5. Forbor og skru karmen fast iht. skrue/  
boreskabelon side 7.


### Fastgørelse af karm til 2-delt parti.



### Fastgørelse af karm til 4-delt parti.






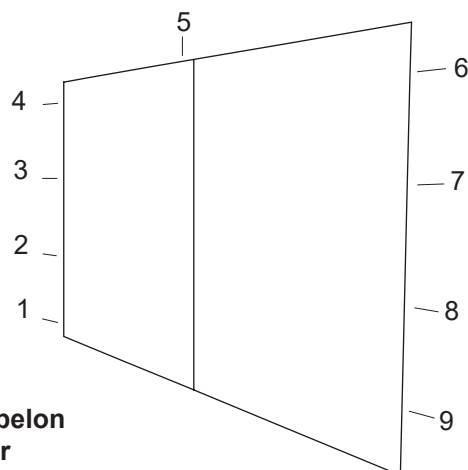

**Boreskabelon  
2-delt dør**

Tætningsmasse

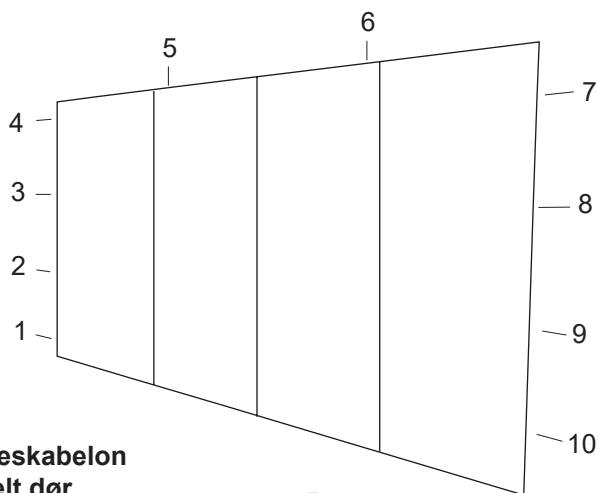

**Boreskabelon  
4-delt dør**

Tætningsmasse



**6.** Bor hullerne i karmprofilen. Fyld skruenhuller med silikone.

Se eksempel på boreskabelon ovenfor.

Brug 6 mm bor.

Skru karmen fast.

**Rustfri skrue 5 x 100 mm med konvekst hoved (ikke inkluderet).**

**Skruenhovedets diameter må ikke være større end 10 mm.**

*Vandnæse (ikke inkluderet) anbefales samt passende tætning (ikke inkluderet) mellem karm og væg.*

Willab Garden AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i materialer, konstruktion og design.



7. Tryk de medfølgende plastindsatser i dræningshullerne udvendigt på karmen.

## Låsning




Håndtaget peger opad, når døren er låst.  
Døren kan låses på en valgfri position langs skinnen.




Håndtaget peger nedad, når døren er ulåst.





## Montering af fast parti

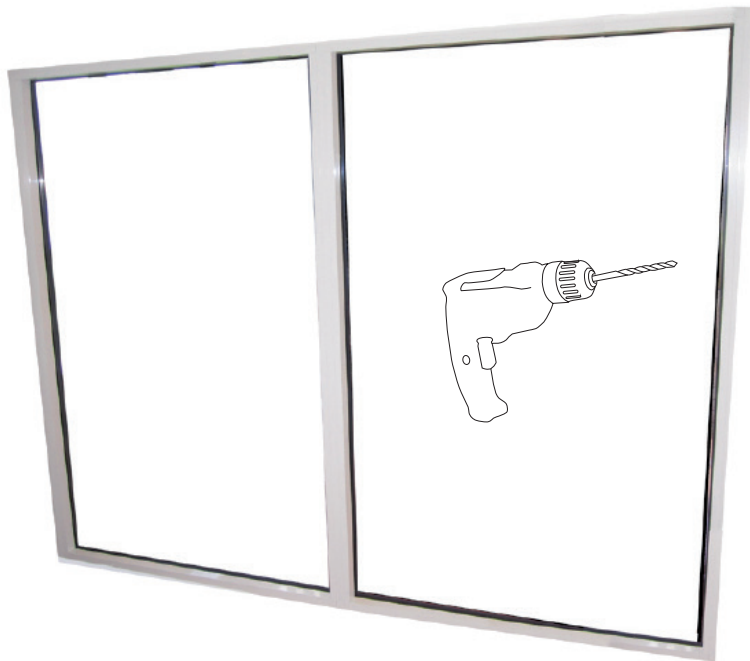

Karmprofil fast parti

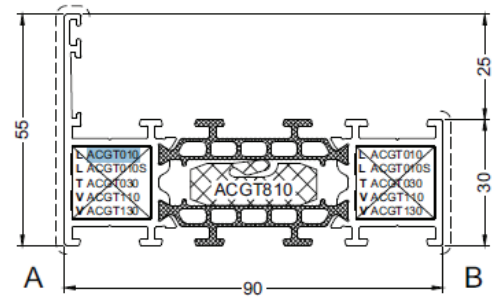


1. Inden du sætter partiet på plads i væggen, kontrolleres om væg og gulv er i vater og lod, samt krydsmål. Brug kiler efter behov. Se side 4 og 5.

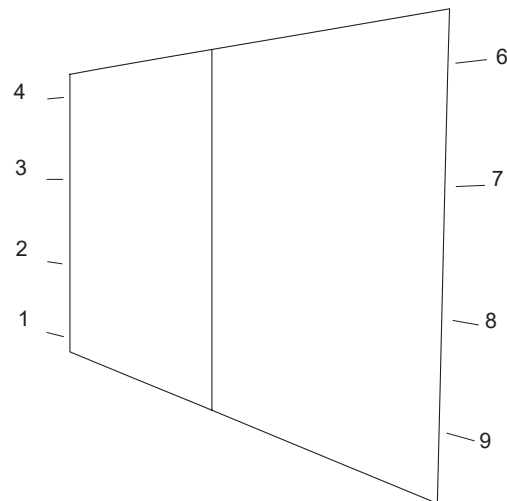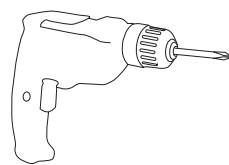



2. Bor hullerne i karmens sideprofiler. Fyld skruenhuller med silikone.  
Se boreskabeloneksempel til højre.  
Brug 6 mm bor.  
Skru karmen fast.  
Rustfri skrue 5 x 100 mm med konvekst hoved (ikke inkluderet).  
Tætning/fug med skum og sæt eventuelle indfatninger på plads (ikke inkluderet).

**Boreskabelon  
2-delt fast parti**

**3.** Når du har skruet det faste parti på plads, trykker du aluminiumslisterne fast igen.

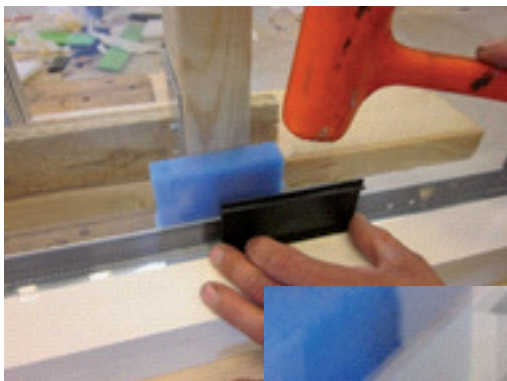

**4.** Brug derefter afstandsstykker af plast for at få den rigtige afstand mellem glas og aluminiumslisten.

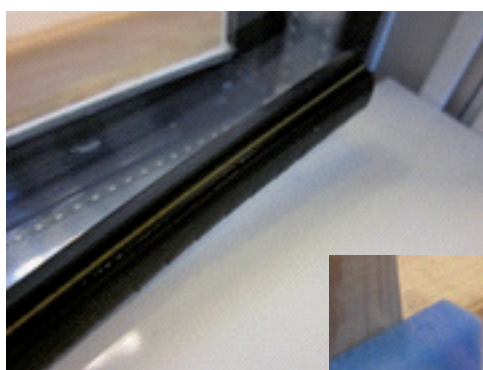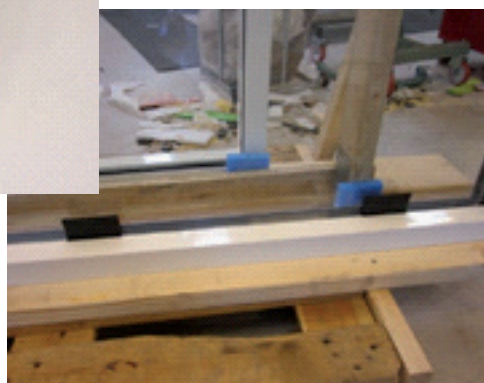

**5.** Gummilisten har en gul markeringslinje. Denne linje skal være vendt mod dig. Tryk (eller brug forsigtigt en gummihammer) gummilisten fast mellem glasset og aluminiumslisten.

# Vedligeholdelse

## Glas

- Glas skal rengøres som almindeligt glas.
- Brug et almindeligt middel til vinduespudsning, rigeligt med vand og en blød, frugfri klud eller gummiskraber.
- Husholdningssprit eller acetone kan opløse vanskelige pletter. Sidol eller et andet skånsomt pudsemiddel kan polere andre vanskelige pletter væk. Pudsemidlet fjernes med husholdningssprit. Vask derefter ruden som normalt.
- Undlad at anvende en skraber, metalgenstande eller ståluld til at fjerne vanskelige pletter.

## Aluminiumsprofiler

- Anvend mild sæbe, opvaskemiddel eller blot almindeligt vand til at rengøre profiler.
- Fjern snavs, der kan beskadige sporprofiler og hjul.
- I tilfælde af farveaflejring fra gummislisten på profiler og skelet anvendes limfjerner til rengøring.

OBS! For at undgå personskaade og fuglekollisioner anbefaler vi, at f.eks. vores glas dekorationer "rovfugl" eller "svale" anvendes på alle glasoverflader.

# Vær opmærksom på følgende:

## Undgå kondens

Hvad enten man har valgt almindeligt glas, energiglas eller termoglas, kan man få kondens på ruderne. Kondens skyldes, at kolde overflader og kold luft holder dårligere på fugt end varme overflader og varm luft. I visse tilfælde kan kondens være et engangsfænomen, i andre tilfælde skyldes den mere langvarige fugtproblemer. Vi har herunder angivet de mest almindelige problemer og forslag til afhjælpning.

## Fugt fra huset

Når man åbner døren mellem hus og udestue, strømmer varm, fugtig luft ud i udestuen. Hvis luften derude er koldere, kondenseres fugten på de koldeste overflader.

**Afhjælpning:** Ventilér/luft ud.

## Fugt fra mennesker

Mennesker afgiver meget fugt, og er flere mennesker samlet, kan det være årsag til dug på ruderne.

**Afhjælpning:** Ventilér/luft ud.

## Fugt fra planter

Også planter afgiver meget fugt, og hvis man vil anvende udestuen som kombineret drivhus/udestue, kan man få problemer med kondens.

**Afhjælpning:** Mekanisk ventilation med f.eks. en badeværelsesventilator eller lign.

## Dårligt vejr

Hvis der falder meget nedbør inden for en kort periode, samtidig med at temperaturen falder hurtigt, kan denne kombination forårsage dug.

**Ingen forholdsregler:** Problemet løser sig selv, når vejret ændrer sig.

## Jordfugt

Har man et åbent lag af træbjælker og fugtigt terræn, kan jordfugten trænge op i udestuen.

**Afhjælpning:** Anvend makadam eller sand under bjælkelaget. Der skal desuden lægges plastfolie i sand- eller makadamlaget som "dampspærre". Alternativt kan man tætné gulvet.

## Fugt fra betonplader

Det tager meget lang tid for en betonplade at tørre helt (mellem 1 og 2 år afhængigt af ydre omstændigheder). I den tid afgiver pladen fugt, som kan give dug.

**Afhjælpning:** Ventilér fugten væk, og opvarm udestuen, når det er koldt, for at fremme udtørningsprocessen. Undlad at dække gulvet, da det holder på fugten.

## Tætning mod konstruktion

VIGTIGT! Fastgørelse og forbindelse til terræn og facade løses af kunden. Inddæknings- og tætningsstillbehør medfølger ikke. Se side 3.

## Vigtigt med metalinddækning omkring partiet

Det er ekstra vigtigt med metalinddækning omkring partiet og tilsyn ved kraftig regn i kombination med vind, hvis partierne monteres kystnært eller på særligt udsatte steder.

## Eloxeret aluminium

Hvis eloxeret aluminium anvendes udendørs, er det vigtigt, at det beskyttes mod kontakt med våd cement og mørtel under byggeperioden, da disse materialer indeholder kalk og er alkaliske i våd tilstand.

**Willab Garden AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i materialer, konstruktion og design.**

**Willab Garden**

Ventrupvej 29, 2670 Greve

Tlf.: 39 67 65 00 • Fax 39 54 65 25 • [www.willabgarden.dk](http://www.willabgarden.dk)