



8611SDE



---

# Schattendach


Pergola

# Inhaltsverzeichnis

Vor der Montage	2
Werkzeuge	2
Komponenten	3
Montage	4-6
Pflegehinweise	6

## Vor der Montage

- Lesen Sie die Montageanleitung, bevor Sie mit der Montage beginnen!
- Wenn die Anweisungen nicht befolgt werden, funktioniert das Produkt möglicherweise nicht optimal und die Garantie entfällt.
- Willab Garden behält sich das Recht vor, Materialien, Konstruktion und Design zu ändern.
- Überprüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist und beim Transport keine Beschädigungen aufgetreten sind.

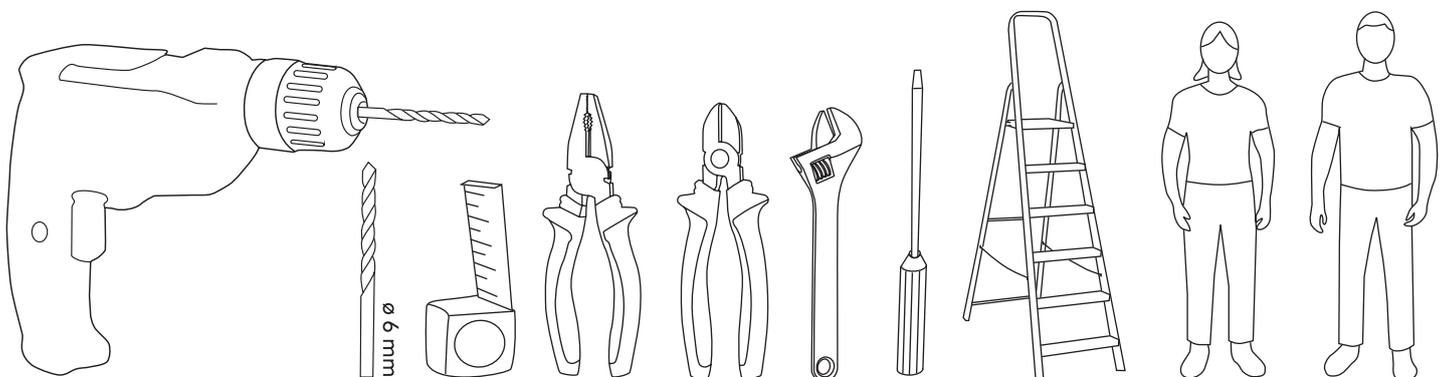


# Komponenten

## ① ALUMINIUMSTANGE


## ② VERBINDUNG



## ③ STOFF

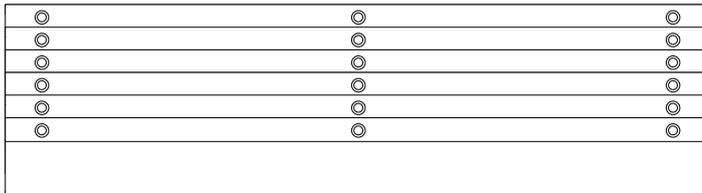


## ④ SCHRAUBÖSE



## ⑤ DRAHTSEIL

## ⑥ SEILKLEMME





## ⑦ SPANNSCHRAUBE




## 1. MONTAGE DER ALUMINIUMSTANGEN

- Montieren Sie alle Aluminiumstangen (1) mit Hilfe der Verbindungen (2):  
2 & 2 für eine Breite von ca. 3 m.  
3 & 3 für eine Breite von ca. 3,5 m.
- Führen Sie die Aluminiumstangen in die genähten Kanäle des Stoffes an jeder Öse ein.

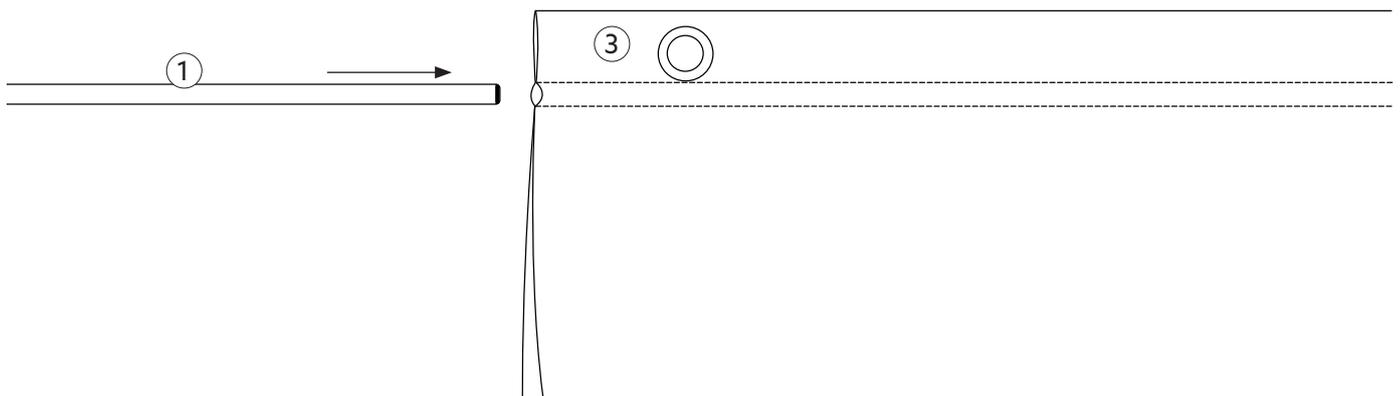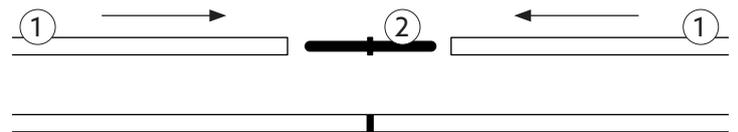


## 2. PLATZIERUNG DER SCHRAUBÖSEN

- Die Schraubösen (4) werden an den Giebeln/Kurzseiten der Pergola montiert.
- Zentrieren Sie die Schraubösen in der Höhe des Balkens, 70 mm von der Oberkante.
- Messen Sie, wo sich die Ösen im Stoff (3) befinden, und ziehen Sie auf jeder Seite 5 mm ab, um die Dicke der Schraubösen auszugleichen.
- Markieren Sie die Position der Schraubösen an der Pergola entsprechend der Platzierung der Ösen. Beginnen Sie mit der mittleren Öse in der Mitte des Balkens.

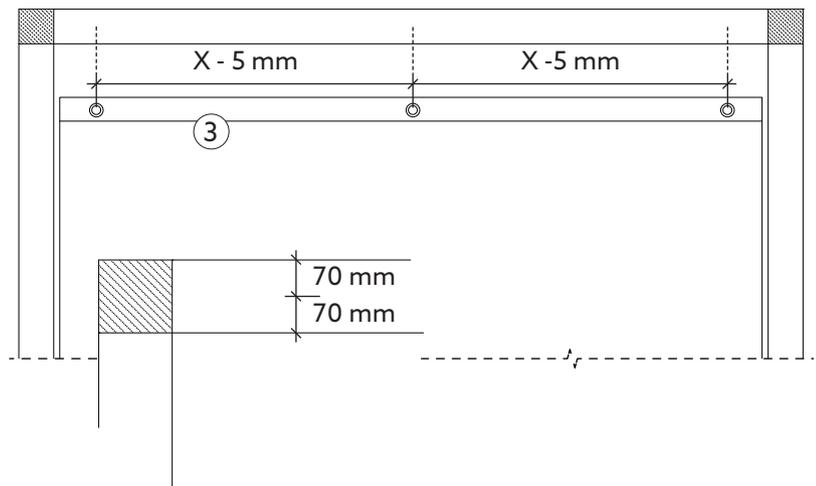


## 3. MONTAGE DER SCHRAUBÖSEN

- Vorbohren mit einem Ø6 mm Bohrer.
- Alle 6 Schraubösen (4) montieren.
- So weit wie möglich eindrehen.
- Die Schraubösen gemäß der Abbildung unten ausrichten.

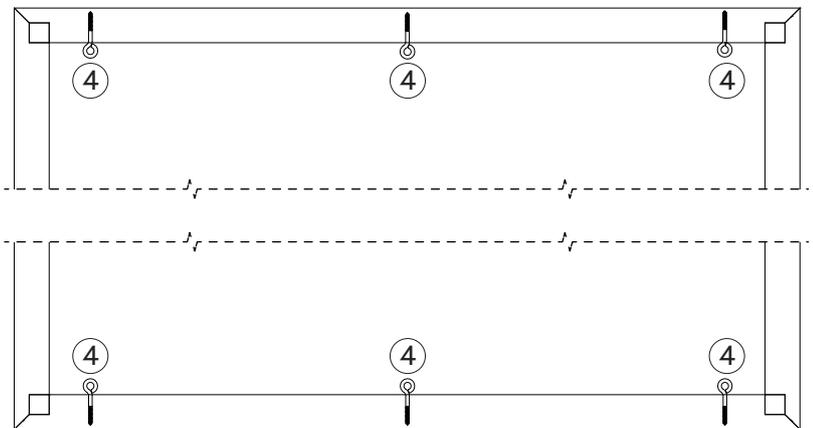


## 4. MONTAGE VON SPANNSCHLOSS UND DRAHTSEILKLEMME

- Befestigen Sie das Drahtseil (5) in der Öse eines Spannschlusses (7) mit Hilfe von 2 Drahtseilklemmen (6).
- Lassen Sie das andere Ende des Drahtseils offen, um es durch die Ösen des Stoffes zu führen.
- Montieren Sie die Drahtseilklemme (6) immer mit dem Bügel über dem Drahtseilende. Siehe Abbildung.

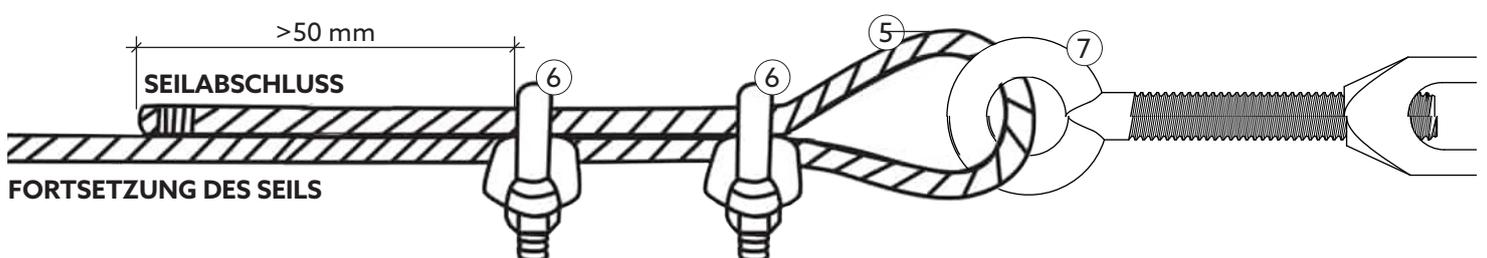



## 5. MONTAGE VON DRAHTSEIL UND STOFF

- Drehen Sie die Spannschlösser heraus, sodass sie so lang wie möglich sind.
- Haken Sie das Spannschloss mit dem Drahtseil in Schrauböse 1 ein.
- Führen Sie das Drahtseil gemäß dem Schema rechts durch:
  1. Schrauböse 2.
  2. Die Ösen des Stoffes.
  3. Schraubösen 3 und 4.
  4. Die mittlere Reihe der Stoffösen.
  5. Schraubösen 1 und 5.
  6. Die Ösen des Stoffes.

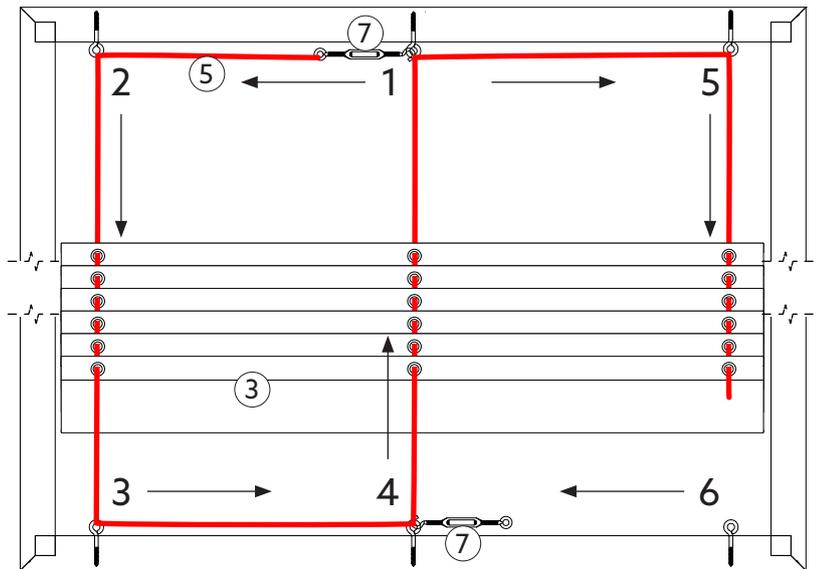


## 6. MONTAGE VON SPANNSCHLOSS UND DRAHTSEILKLEMME

- Halten Sie das Tuch hoch und spannen Sie das Drahtseil.
- Führen Sie das Drahtseil durch Schrauböse 6.
- Haken Sie das zweite Spannschloss in Schrauböse 4 ein und markieren Sie, wo das Drahtseil befestigt werden soll.
- Lassen Sie das Tuch herunter, um die Spannung auf dem Drahtseil zu verringern.
- Befestigen Sie das Drahtseil gemäß der Markierung im Auge des Spannschlösses.
- Stellen Sie sicher, dass das Spannschloss so weit wie möglich herausgedreht ist.
- Führen Sie das Spannschloss durch Schrauböse 6 und haken Sie es in Schrauböse 4 ein.

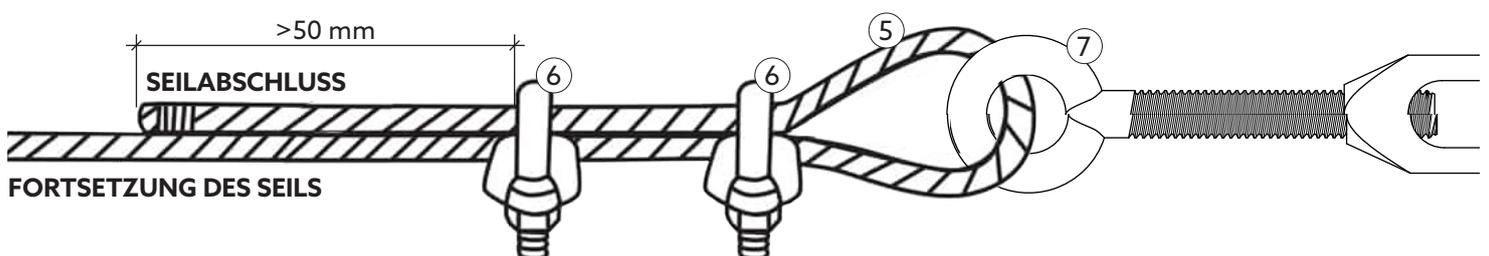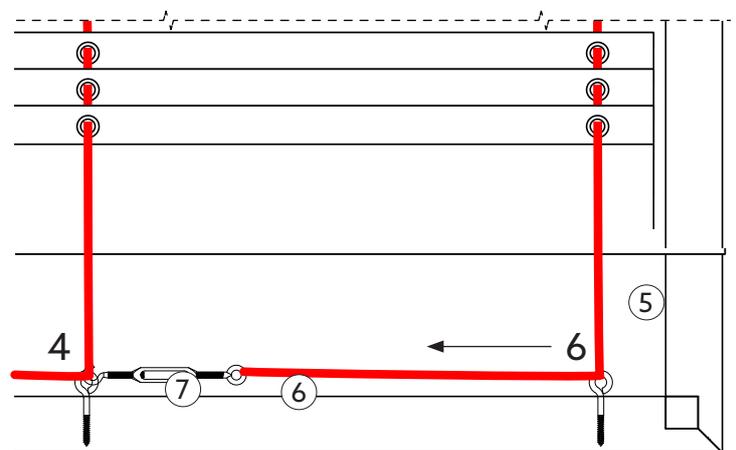


## 7. DRAHTSEIL SPANNEN

- Spannen Sie das Drahtseil, indem Sie an den Spanschlössern drehen.
- Drehen Sie beide Spanschlösser abwechselnd, um eine gleichmäßige Spannung zu gewährleisten. Zum Beispiel: 3 Umdrehungen an dem einen, 3 Umdrehungen an dem anderen usw., bis das Drahtseil ausreichend gespannt ist.
- Achten Sie auf das Drahtseil und den Stoff, um zu sehen, wann die Spannung passend ist.
- Behalten Sie auch die Schraubösen im Auge, insbesondere Nr. 2 und Nr. 6, um sicherzustellen, dass sie sich nicht verbiegen. Wenn eine Schrauböse sich zu biegen beginnt, ist das Drahtseil zu stark gespannt.

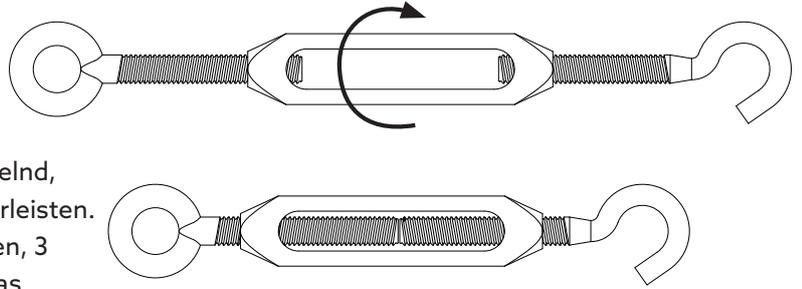

## 8. DRAHTSEIL KÜRZEN

- Wickeln Sie Klebeband um das Drahtseil an der Stelle, an der Sie es kürzen möchten, um ein Ausfransen zu vermeiden.
- Schneiden Sie das überschüssige Drahtseil ab.
- Entfernen Sie das beim Schneiden verwendete Klebeband.
- Versiegeln Sie die Drahtseilenden mit Isolierband oder einer Endkugel, um ein Aufdröseln zu verhindern.
- Versiegeln Sie die Drahtenden beispielsweise mit Schrumpfschlauch oder Isolierband, um ein Aufdrehen zu verhindern.

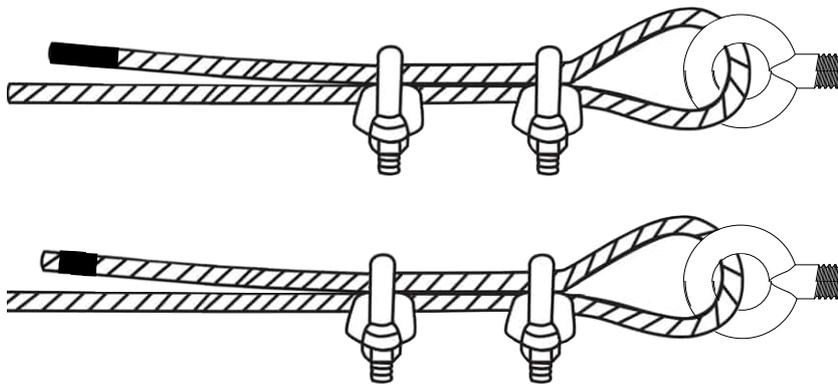

## Pflegehinweise

- Der Stoff wird im Winter abgenommen und drinnen gelagert.
- Zur Reinigung verwenden Sie lauwarmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel. Wir raten von der Verwendung eines Hochdruckreinigers ab – normaler Wasserdruck ist ausreichend.
- Bei Algen- oder Schimmelbefall verwenden Sie ein Schimmelreinigungsmittel gemäß den Anweisungen auf der Verpackung.